



PASO 1:

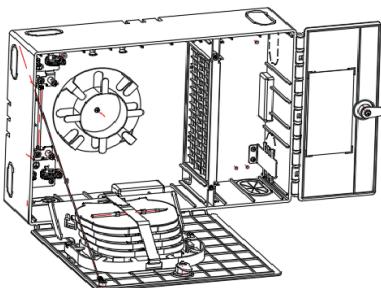

Abra la caja de pared. Revise y prepare las herramientas y accesorios necesarios para la instalación.

PASO 2:


PASO 2:

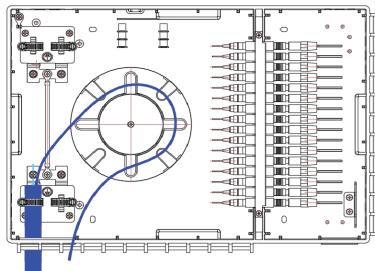

Pele aproximadamente 1 metro del cable de fibra óptica e intodúzcalo en la caja de pared.

PASO 3:


1. Abrazadera de Cable
2. Piezas de Fijación del Núcleo de Refuerzo de Fibra

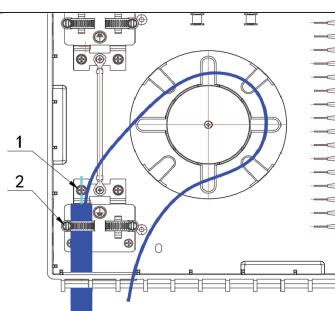

Fije el cable utilizando la abrazadera de sujeción y fije el núcleo de refuerzo de la fibra utilizando los tornillos.

PASO 4:


1. Pigtail
2. Manguito Termocontráctil de Protección

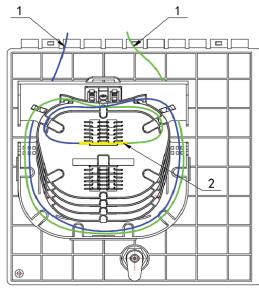

Enrolle la fibra pelada en la bandeja de empalme, empalme la fibra con los pigtails, proteja la conexión con manguitos termocontráctiles y luego fíjela en la ranura de la bandeja de empalme.

PASO 5:


1. Pigtail
2. Bobina de Fibra
3. Adaptador de Fibra Óptica

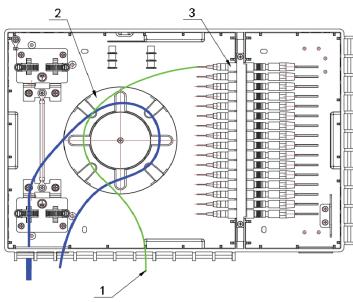

Los pigtails empalmados se pasan a la parte superior de la bandeja y se conectan a los adaptadores.



PASO 6:

1. Adaptador de Fibra Óptica
2. Conector del Cable de Caída
3. Placa de Sujeción de Cable

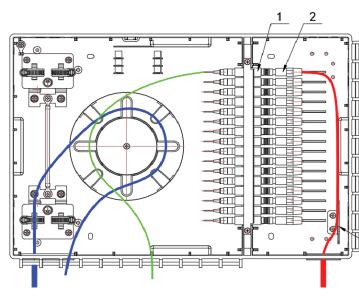

Inserte el conector del cable de caída en el otro extremo del adaptador, utilice una brida para fijar el cable en la placa de sujeción, y sáquelo a través del ojal (orificio de salida de cable).

PASO 7:

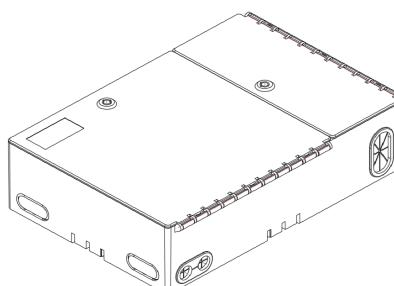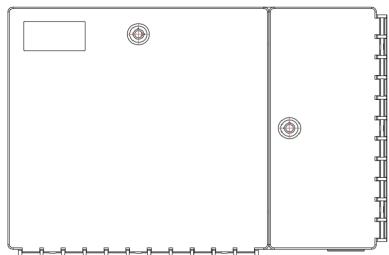

Cierre y asegure las puertas de la caja de pared después de finalizar la prueba de luz básica.

